


# Monteringsvejledning

## Løst leverede fyldinger




### Generelt for træ & træ/alu:

- Udvendig fyldningsplade er løst monteret.
  - Afmonter glasklodser og tag fyldingen af for fastgørelse af karmen til mureværket i beslagnotet.
  - Isæt fyldingspladen igen. Trykkes ind mod tætningsbåndet.
- Opklods fyldingen som vist (skrå bærekloids er monteret fra fabrik).



### Gældende for træelementer:

- Monter først bundglaslisten med plastkloids. Kloidsen monteres max. 50 mm fra hjørnet og max. 300 mm mellem hver. Monteres med 2,0 x 25 mm søm. Husk komprimering.
- Monter derefter side og top glaslister. Sømmes med samme afstand som placering af bundklodser.

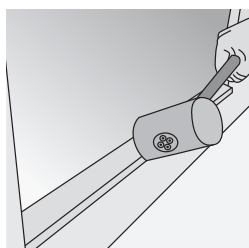

### Gældende for træ/alu:

- Monter bund/side/top klodser med max. 50 mm fra hjørnet og max. 300 mm mellem hver. Monteres med 2,0 x 25 mm søm. Husk komprimering.
- Monter først bund og top glaslister og derefter sideglaslister.
- Glaslisterne slås på plads/fast med gummi hammer.



Det er vigtigt at placere de korrekte glasklodser på top, bund og side.