

# Monteringsvejledning for Dobbeltrettede hæveskydedøre

**Dobbeltrettede  
hæveskydedøre  
– leveret før  
2021**

## Hæveskydedøre op til 4200 mm i karmbredde:

Karm og skinner kommer samlet. Afsnit A springes over. Gå direkte til afsnit B.

## Hæveskydedøre over 4200 mm i karmbredde:

Karm og skinner leveres delvist samlet. Start med afsnit A: Samling af karm.


## Hæveskydedøre over 4200 mm i karmbredde og over 2400 mm i karmhøjde:

Karm og rammer leveres løst på palle, start med afsnit 1A på side 2 og gå herefter afsnit B herunder.

### A: Samling af karm

- Start med at påføre smalfugemasse i dyvelhullerne.
- Derefter påføres smalfugemasse i en pølse rundt på hele endeprofilen.
- Monter dyvler i hullerne – og pres karmen tæt sammen.
- Nu monteres samlebeslag og spændmøtrik.
- Sørg for at karmsamlingen er helt tæt. Fug eventuelt med smalfugemasse.
- Den overskydende fugemasse kan fjernes med en fugtig klud.
- Der kan forekomme farve/strukturforinkel på bundkarmen, da denne kan være sammensat af to forskellige stykker hårdtræ.

**Bemærk:** Ved montering af overkarm i bærende konstruktion, anbefales det at bruge en karmskrue på hver side af karmsamlingen.

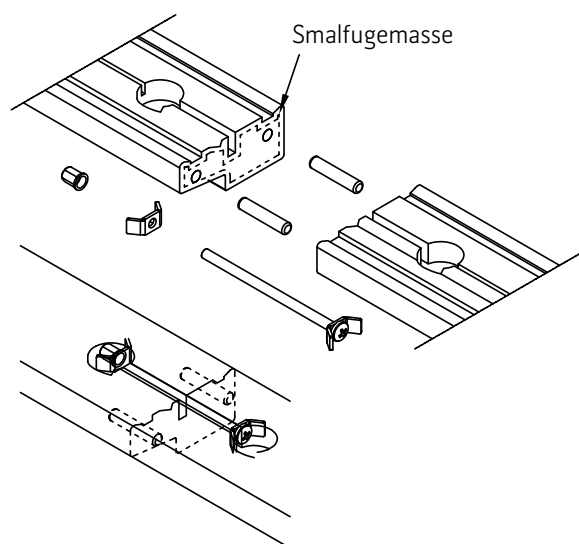

**Bemærk:** Der må ikke bruges ekspanderende fugeskum til montage af hæveskydedøre!

### B: Montering af Hæveskydedøren

**Bemærk:** Hæveskydedøren er ikke konstrueret som selvbærende. Kontroller derfor at der er en bærende rem over murhullet.

Det er meget vigtigt, at topkarmen, bundkarm, og dermed køreskinnen, er monteret i 100% i vatter – ellers vil hjulene på døren ikke køre optimalt.

- Karmen klodses op i lod og vatter (lodret og vandret – husk krydsmå!).
- Sørg for, at der er min. 12 mm fuge rundt om karmen i murhullet til opretning, opklodsning og fugning. Hvis murhullet er meget skævt, er det ikke givet at 12 mm er nok til opretning. Når karmen er placeret korrekt, skal den skrues fast i falsen med karmskrue. Overkarmen fastgøres og opklodses for hver 600 mm.
- Bundkarmen opklodses for hver 600 mm.
- Sidekarmer fastgøres som døre.
- Når karmen er korrekt monteret, startes med montering af rammer.
- Rammen monteres ved at løfte denne op i skinnen lidt skråt og herefter vippe ind for ned.
- Rammen kan afmonteres ved at løfte denne op og vippe ud for ned.

**Justering kan foretages ved midter-lukket på begge rammer således rammerne kan komprimeres mere til – der er et hul med dækprop ca. ved midten af rammen, her kan midter-lukket spændes/slækkes ved hjælp af en unbraconøgle str 4.**

# Monteringsvejledning af dobbelte hæveskydedøre over 2500 mm i højde

Karm og ramme leveres løst på paller.

Karm og ramme skal derfor samles på stedet.

Der medfølger et montagekit indholdene:

- Skruer
- Samlingsbolte
- Fugemasse
- Dyvler
- Lim
- Dækpropper 6 stk.

## Montagevejledningsafsnit 1A

- Sidekarm og ramme

Den faste ramme samles først med sidekarm – der skal fuges med den medfølgende fugemasse langs kanten af falsen på rammen.

Herefter påsættes sidekarmen, og denne monteres med de medfølgende skruer i de for borede huller som er på bagkant karm. Der skal sikres at sidekarmen ligger plan med ramme. Sørg for at rammen slutter helt tæt til sidekarmen.

- Dernæst monteres overkarmen på rammen  
Først fuges der ved fals kanten af rammen samt ved liste ved enden i over karm

Påfør lim ved dyvelhuller samt på endefladerne. Sørg for at der er påført lim nok, således der er en tæt samling, hvorved der ikke kan komme vand ind.

Herefter samles over karmen med rammen og der isættes de medfølgende skruer i de forborede huller i overkarmen.

- Herefter monteres bundtrinet

Dette foregår på samme måde som overkarm – sørg for at sikre at der er lim i dyvelhuller og ved endefladerne, således den er tæt i samlingerne.

Overskydende lim fjernes. Husk at der skal ligges en pæn fuge ved stolpen – overgangen mellem ramme og bundtrinet – således man opnår en maksimal tætning.

Sørg for at karm og ramme er sammensat, således den ikke er skæv eller ude af diagonal mål.

Dette er ens for begge de faste rammer i højre og venstre side af hæveskydedøren.

1



Samling mellem fast ramme og sidekarm. Fugen ligges langs rammens fals – gælder for side top og bundkarm.

7



Overkarmen samles med sidekarm/rammer. Der monteres skruer i de for borede huller.

2



Sidekarm påsættes fast ramme.

8



Samling mellem ramme/ sidekarm og bundtrin. Påfør lim i dyvelhuller og ved endefladerne, og sikre at der er lim nok på således samlingen er tæt.

3



Der i skrues de medfølgende skruer i de for borede huller i sidekarmen udefra og ind mod ramme.

9



Bundsundtrin monteres på ramme/sidekarm.

4



Der påføres lim på endefladerne og i dyvelhullerne, dyvlerne isættes.

10



Der isættes skruer i de for borede huller i bundtrinet.

5



Topkarm og ramme montage. Husk at ligge en pæn fuge ved listen i topkarm.

11



I sidekarmen monteres nu endestoppet – der er for boret hul hvor denne isættes, denne skrues med den medfølgende skrue.

6



I overkarmen limes dyvelhullerne og endefladerne.

12

Herefter følges pkt. a og b i montagevejledningen omkring samling af karm og montering af skydedøren.